日立リビングサプライ

基本操作ガイド

デジタルオーディオプレーヤー

HMP-1形

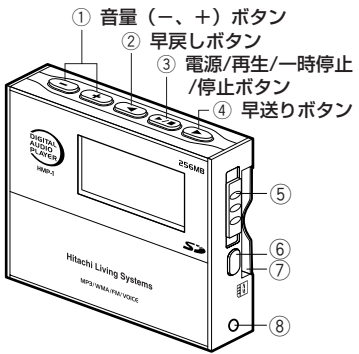

⑤ ホールド・録音モード切換スイッチ
⑥ モードボタン
⑦ SDメモリーカードスロット
⑧ ストラップ通し穴

※ くわしくは取扱説明書をご覧ください。

基本操作

乾電池の入れ方／交換方法

電源を入れた状態で、乾電池の交換をしないでください。本体が故障したり、ファイルが壊れるおそれがあります。

1. 電池ぶたを手前に引いて、持ち上げます。

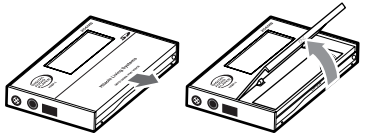

2. 図のように極性（＋、−）を間違わないように単4形乾電池を入れ、電池ぶたを閉めます。

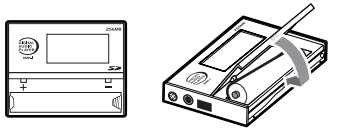

電源を入れる

「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押します。

液晶画面に「Hitachi Living Systems」と表示された後、ミュージックモードの画面が表示されます。

※SDメモリーカードの取り付け／取りはずしは、電源を切った状態で行ってください。

【上面】



電源を切る

「電源/再生/一時停止/停止」ボタン押し続けると、電源が切れます。

ミュージックモードの場合は、再生を停止した状態（■表示中）で、操作してください。

音量を調節する

再生または停止中に「音量＋」または「音量−」ボタンを押します。

【上面】



モードを切り換える

1. **停止状態（■表示中）で「ホールド・録音モード切換」スイッチを中央（ホールドオフ）に合わせた後、「モード」ボタンを押し、「メインメニュー」を表示します。**

【右側面】

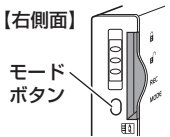

【液晶画面】

2. **「早送り」または「早戻し」ボタンを押して、選択するメニューを反転表示します。**

※ミュージック：MP3/WMAファイルを再生します。 **ボイス**：音声を録音／再生します。 **FMラジオ**：FMラジオを受信／録音します。 **設定**：設定を変更します。**消去**：ファイルを消去します。 **インフォ**：製品の情報、メモリーの空き容量を調べます。

【上面】



3. **「モード」ボタンを押します。**

再生する

ミュージック

MP3/WMAの再生は、ミュージックモードで行います。電源を入れた直後は、ミュージックモードが表示されています。

再生する

停止状態（■表示中）で、「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押します。

※ 音楽ファイルの転送は、取扱説明書「MP3/WMAを転送する」20ページをご覧ください。

【上面】



【液晶画面】

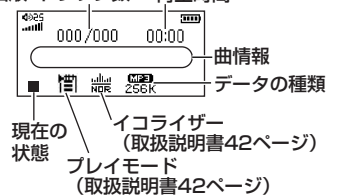

再生を停止する

再生（►）または一時停止状態（II）で、「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを、「■」が表示されるまで押し続けます。

再生を一時停止する

再生（►）状態で、「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押します。

ファイル戻し、ファイル送りをする

再生（►）、一時停止（II）、停止（■）中に、「早戻し」または「早送り」ボタンを押すと、1つ前／後ろのファイルを表示します。

一時停止（II）中に押すと、1つ前／後ろのファイルを表示して、再生を開始します。

【上面】



音声を録音する

ボイス

本体右横にある「ホールド・録音モード切換」スイッチを使うと、すばやく録音を開始できます。

すばやく録音する

ホールド・録音モード切換スイッチを最も下（背面の「REC」）まで下げると、画面右下に「REC MODE」と表示されます。この状態で「モード」ボタンを押すと、録音（●）を開始します。

【右側面】

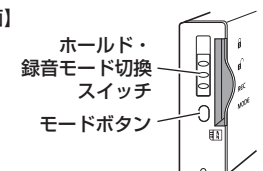

【液晶画面】



録音を一時停止する

「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押すと、一時停止（●II）します。もう一度「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押すと、同じファイルの最後から録音を再開します。

【上面】



録音を停止する

録音（●）または一時停止（●II）中に、「モード」ボタンを押すと、録音したWAVファイルを保存します。

【右側面】

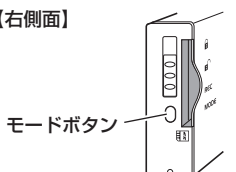

録音した音声を聞く

1. **本書の「モードを切り換える」の手順にしたがってボイスモードを表示します。**
2. **「早送り」または「早戻し」ボタンを押して、「ボイス再生」を反転表示します。**

【液晶画面】



3. **「モード」ボタンを押すと、「ボイス再生」画面が表示されます。**

【液晶画面】

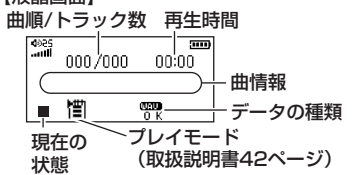

4. **「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押すと、再生を開始します。**

FMラジオを聞く

FMラジオ

FMラジオモードに切り換えると、「ラジオ」メニューが表示されて、ラジオが聞けます。

※ ネックストラップ付イヤホンはアンテナを兼ねています。ラジオをお聞きになるときは、イヤホンジャックに差し込んでから操作してください。

FMラジオを聞く

本書の「モードを切り換える」の手順にしたがってFMラジオモード（以下の画面）を表示します。（「ラジオ」メニュー）

【液晶画面】



FMラジオモードには、4つのメニューがあります。「モード」ボタンを押すと、メニューが切り換えられます。取扱説明書「FMラジオモードについて」34ページをご覧ください。

手動で選局する

「ラジオ」メニューで「モード」ボタンを1度押して「選局」メニューを表示した後、「早戻し」または「早送り」ボタンを押すと、周波数（単位：0.1MHz）が前後に移動します。

【右側面】

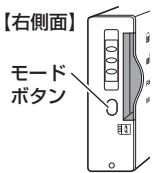

【上面】



自動で選局する

「ラジオ」メニューで「モード」ボタンを1度押して「選局」メニューを表示した後、「早戻し」または「早送り」ボタンを押し続けると、自動で周波数が移動して、ラジオ放送を受信した周波数で止まります。

ファイルを消去する

消去

内蔵メモリーとSDメモリーカードに保存しているデータを消去します。

1. **本書の「モードを切り換える」の手順にしたがって消去モードを表示します。**
2. **「早戻し」または「早送り」ボタンを押して、「ミュージックファイル」または「ボイスファイル」メニューを反転表示した後、「モード」ボタンを押します。**
3. **「早戻し」または「早送り」ボタンを押して、消去するファイルを表示します。**
4. **消去するときは、「モード」ボタンを押して、「YES」を反転表示します。（消去しないときは、「NO」を反転表示します。）**
5. **「電源/再生/一時停止/停止」ボタンを押して、ファイルを消去します。（「NO」を選んだときは、元の画面に戻ります。）**

消去が完了すると、「消去しました」というメッセージが表示されて、元の画面に戻ります。引き続いて、ファイルを消去するときは、手順3～5を繰り返してください。